
OPERATING MANUAL INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ASSEMBLY ARMADO

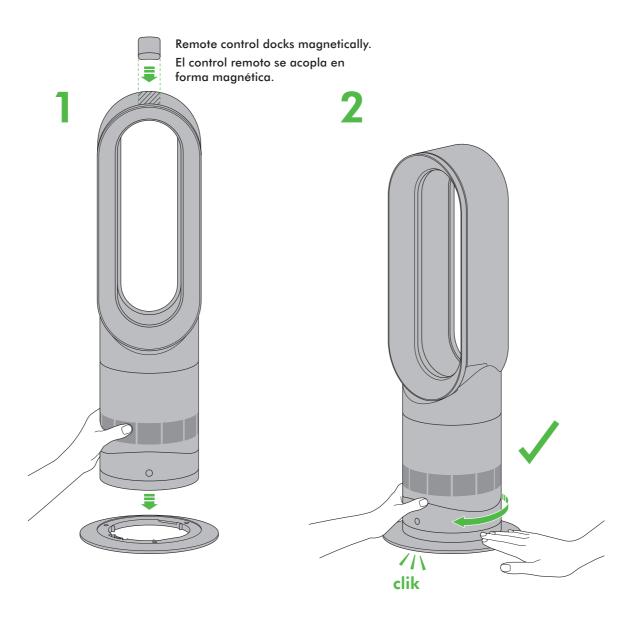

REGISTER TODAY

3 easy ways to register your 2 year warranty.

REGISTRE HOY
3 maneras faciles de registrarse sus 2 años de garantía.







IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS MACHINE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE MACHINE

When using an electrical machine, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

THE FAN AND THE REMOTE CONTROL BOTH CONTAIN MAGNETS.

- 1. Pacemakers and defibrillators may be affected by strong magnetic fields. If you or someone in your household has a pacemaker or defibrillator, avoid placing the remote control in a pocket or near to the device.
- 2. Credit cards and electronic storage media may also be affected by magnets and should be kept away from the remote control and the top of the machine.

M WARNING

These warnings apply to the machine, and also where applicable, to all tools, accessories, chargers or mains adaptors.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

- 3. When used in heating mode the machine is hot when in use and for a short period after use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. When moving the machine hold it by the base, not the air loop amplifier.
- 4. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains, at least 0.9m (3 feet) from the front of the machine and keep them away from the sides and rear when the appliance is plugged in.
- 5. Extreme caution is necessary when any machine is used by or near children or infirm persons and whenever it is left operating and unattended.
- 6. This Dyson machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
- 7. Use only as described in this Dyson Operating Manual. Do not carry out any maintenance other than that shown in this manual, or advised by the Dyson Helpline. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 8. The base must be fitted securely before operating. Do not dismantle or use without the base fitted.
- 9. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine or remote control.
- 10. Suitable for dry locations ONLY. Do not use outdoors or on wet surfaces. Do not use in bathrooms, laundry areas or similar indoor locations. Never locate the machine where it may fall into a bath or other water container. Do not use or store where it may get wet or in the immediate surroundings of a bath, a shower, or a swimming pool.
- 11. This machine has hot parts inside. Do not use it in areas where petrol, paint, or flammable liquids are used or stored or where their vapours are present. Do not use in conjunction with or directly next to an air freshener or similar products.
- 12. Do not locate directly below a mains electricity supply socket.
- 13. Always plug directly into a wall socket. Never use with an extension cable as overloading may result in the cable overheating and catching fire.
- 14. Do not handle any part of the plug or machine with wet hands.
- 15. Do not use with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 16. To disconnect the machine, turn the controls off, then remove the plug from the outlet. Always unplug the machine when not in use.
- 17. Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable.
- 18. Do not stretch the cord or place the cord under strain. Keep cord away from heated surfaces.
- 19. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

- 20. To prevent a possible fire, do not use with any opening or exhaust blocked, and keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow. Do not put any object into the inlet grill or the exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the appliance.
- 21. Do not use on soft surfaces, such as a bed, where openings may become blocked.
- 22. In order to avoid overheating, do not cover the machine.
 - 23. For the best performance, place on the floor, in the corner of the room, at least 1 meter (3 feet) from any wall and facing into the center of the room.
 - 24. Turn off all controls before unplugging.
 - 25. Do not use any cleaning agents or lubricants on this machine. Unplug before cleaning or carrying out any maintenance.
 - 26. If there is a loose fit between the plug and the socket or the plug becomes very hot, the socket may need to be replaced. Check with a qualified electrician to replace the socket.
 - 27. Choking hazard This remote control unit contains a small battery. Keep the remote control away from children and do not swallow the battery. If the battery is swallowed seek medical advice at once.
 - 28. If the machine is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the Dyson Helpline.
 - 29. Contact the Dyson Helpline when service or repair is required. Do not disassemble the machine as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.

IMPORTANT SAFETY FEATURES

For your safety this appliance is fitted with automatic cut-out switches that operate if it tips over or overheats. If the switches operate, unplug the appliance and allow it to cool. Before restarting, check and clear any blockages and ensure the appliance is on a solid level surface.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS DYSON MACHINE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY



Do not pull on the cord.



Do not store near heat sources.



Do not use near open flames.



Do not carry by the air loop amplifier. The air loop amplifier is not a handle.



In order to avoid overheating and fire hazard, do not cover the appliance.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR ESTA MÁQUINA. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LA INDICACIONES DE PRECAUCIÓN QUE VIENEN TANTO EN ESTE MANUAL COMO EN LA MÁQUINA

Cuando se usa un aparato eléctrico, deben seguirse las precauciones básicas para reducir riesgos de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, que incluyen lo siguiente:

№ PELIGRO

El ventilador y el control remoto contienen imanes.

- Los marcapasos y desfibriladores puedan verse afectados por fuertes campos magnéticos. Si 1. usted o alguien en su casa tiene un marcapasos o un desfibrilador, evite colocar el control remoto en un bolsillo o cerca del aparato.
- 2. Es posible que los imanes también dañen las tarietas de crédito y los medios de almacenamiento electrónico, por lo que deben mantenerse alejados del control remoto y de la parte superior del aparato.

№ PELIGRO

Estas advertencias se aplican al aparato, y cuando corresponde, a todas las herramientas, accesorios, cargadores y adaptadores de corriente.

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE PROVOCAR UN INCENDIO, RECIBIR UNA DESCARGA **ELÉCTRICA O LESIONES:**

- 3. En el modo de calefacción, el equipo se calienta durante el uso y durante un período breve de tiempo después del uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel toque las superficies calientes. Cuando mueva el aparato, sujételo por la base, no por el bucle amplificador de aire.
- Cuando el equipo esté enchufado, mantenga materiales combustibles, como muebles, 4. almohadas, ropa blanca, papeles, prendas de vestir y cortinas, a por lo menos 0,9 m (3 pies) de distancia del frente del equipo, lejos de los costados y la parte trasera.
- Tenga extrema precaución si utiliza el calefactor cerca de niños o personas enfermas y siempre 5. que el calefactor esté funcionando o sin vigilancia.
- Este aparato Dyson no está destinada para el uso por parte de personas (incluso niños) con 6. capacidades físicas, cognitivas o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que hubieran recibido supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato por parte de una persona responsable por su seguridad.
- 7. Utilícela solamente como se describe en este manual de funcionamiento Dyson. No realice ningún otro mantenimiento que no sea el mostrado en este manual, o el recomendado por la línea de ayuda de servicio al cliente Dyson. Todo uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
- 8. La base se debe colocar de manera segura antes del funcionamiento. No desarme el aparato ni lo utilice sin colocar la base.
- 9. No permita que se utilice como juguete. Se debe prestar especial atención cuando el equipo se utilice cerca de niños. Debe vigilar a los niños, a fin de garantizar que no jueguen con el equipo y el control remoto.
- Adecuado SOLAMENTE para lugares secos. No lo utilice en exteriores ni sobre superficies húmedas. No lo utilice en baños, áreas para lavar ropa o lugares interiores similares. Nunca coloque el equipo en lugares desde los que pueda caer en una bañera o un contenedor de agua. No lo utilice ni almacene donde pueda mojarse o cerca de una bañera, ducha o piscina.
- El equipo contiene piezas calientes en su interior. No lo utilice en áreas en las que se almacena o utiliza petróleo, pintura o líquidos inflamables, o donde se encuentren presentes sus vapores. No lo utilice en combinación con o directamente cerca de un aromatizador de aire o productos similares.
- 12. No lo coloque directamente debajo de una toma del suministro de corriente eléctrica.
- Conéctelo siempre directamente a la toma de corriente principal. Nunca lo use con una extensión de cable, ya que se puede producir una sobrecarga que sobrecaliente el cable y provocar un incendio.
- No manipule el enchufe o de la máguina con las manos mojadas.

- 15. No lo use si el cable o el enchufe están dañados. Si se ha dañado el cable de corriente, deberá ser reemplazado por Dyson, uno de sus representantes de servicio u otra persona igualmente capacitada a fin de evitar un peligro.
- 16. Para desconectar el calefactor, apague los controles, luego quite el enchufe de la toma de corriente. Siempre desconecte el calefactor si no lo está usando.
- 17. No desconecte el aparato tirando del cable. Para desconectar, tome el enchufe y no el cable.
- 18. No estire el cable ni lo someta a tensión. Mantenga el cable apartado de superficies calientes.
- 19. No pase el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u otras cubiertas similares. No pase el cable por debajo de muebles o aparatos. Mantenga el cable alejado de las áreas transitadas y de lugares donde pueda causar tropiezos.
- 20. Para evitar la posibilidad de un incendio, no lo utilice si alguna abertura o extractor están obstruidos; manténgalo sin polvo, pelusa, cabello, y todo lo que pueda reducir el flujo del aire. No coloque ningún objeto en la rejilla de entrada o en la abertura de descarga, porque esto puede producir una descarga eléctrica o un incendio, o bien dañar el equipo.
- 21. No lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, en donde se puedan obstruir las aberturas.
- 22. A fin de evitar riesgos de sobrecalentamiento, no cubra el equipo.
- 23. Para obtener el mejor rendimiento, coloque el equipo en el piso, en un rincón de la habitación, al menos a 1 m (3 pies) de cualquier pared y con la parte frontal hacia el centro de la habitación.
- 24. Apague todos los controles antes de desconectar.
- 25. No utilice productos de limpieza o lubricantes en el aparato. Desconéctelo antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento.
- 26. Si el enchufe no encaja correctamente en la toma de corriente o se sobrecalienta, es posible que deba reemplazarse la toma de corriente. Consulte a un electricista capacitado para reemplazar la toma de corriente.
- 27. Peligro de asfixia: Esta unidad de control remoto contiene una pequeña batería. Mantenga el control remoto lejos de los niños y no trague la batería. Si la batería se traga consulte con un médico a la vez.
- 28. Si la máquina no funciona como es debido, ha recibido un golpe fuerte o se ha caído, dañado, dejado a la intemperie, o sumergido en agua, no lo utilice y comuníquese con la línea de ayuda de servicio al cliente Dyson.
- 29. Comuníquese con la línea de ayuda de servicio al cliente Dyson cuando se requiera mantenimiento o reparación. No desmonte la máquina, ya que un montaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios.

ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por su seguridad, este equipo cuenta con interruptores de apagado automático que funcionan si el equipo se cae o sobrecalienta. Si los interruptores comienzan a funcionar, desconecte el equipo y deje que se enfríe. Antes de poner nuevamente en funcionamiento el equipo, inspeccione y elimine cualquier obstrucción y compruebe que esté colocado sobre una superficie firme y nivelada.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTA MÁQUINA DYSON ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE



No jale el cable.



No guarde la máquina cerca de fuentes de calor



No utilice la máquina cerca de una llama



No sujete el aparato del bucle amplificador de aire para transportarlo. El bucle amplificador de aire no es una manija.



A fin de evitar riesgos de sobrecalentamiento, no cubra el equipo.


Power




Each time the heating mode is selected, it conducts a short calibration cycle. Airflow will be automatically controlled during this cycle. Once the calibration cycle is complete, it will revert to the selected airflow speed.

Select the desired room temperature. Pressing the large red button increases the target temperature by 2°F; the smaller red button decreases it by 2°F. The machine will not operate in heater mode unless the target temperature is above the room temperature.

On first use, the machine will default to a temperature 5°F higher than the detected room temperature. Thereafter, the machine will remember the last target temperature set.

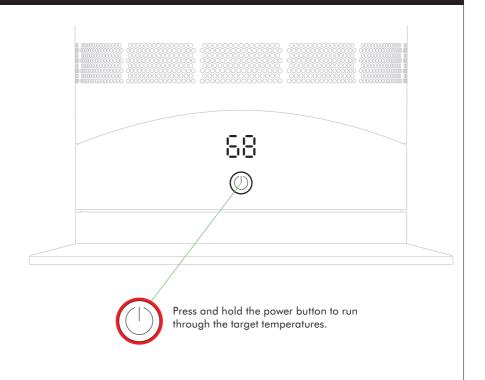

Standby ON/OFF Airflow speed control Sleep timer Personal heating mode Remote control docks magnetically.

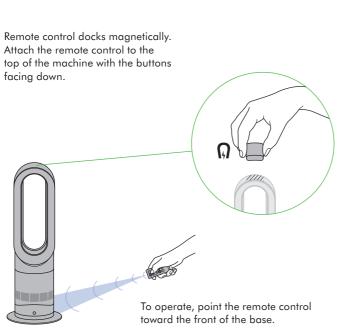






Heating mode

Press the red thermostat control button until the digital display shows the desired target temperature. The power button light will change from blue to red. The red circle will disappear when the target temperature has been reached. To adjust the airflow speed use the airflow control button.

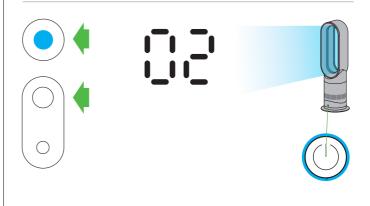

Cool mode

Press the blue thermostat control button to change the target temperature to 32°F. The power button light will change from red to blue. To adjust the airflow speed use the airflow control button.

Sleep timer











To set the sleep timer, press and hold the timer button to select the desired time. When time reaches zero, the machine will go into standby mode. To cancel, reduce the time until two dashes appear.

Tilt function

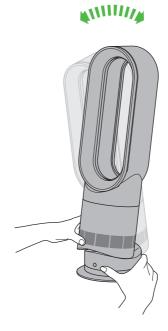

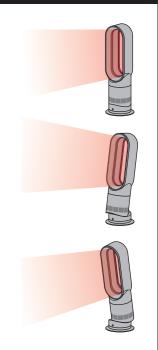


Carefully hold the base and the main body. Tilt the amplifier forward or backward for the required airflow angle.

Diffused and personal heating modes





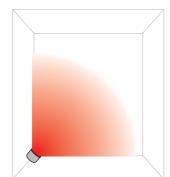


Diffused mode

Press the wide angle button to change from personal heating to whole room heating.

Heating and cool modes work in this mode.





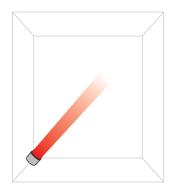


Personal heating mode

Press the narrow angle button to change from whole room heating to personal heating.

Heating and cool modes work in this mode.


Oscillation and airflow speed control




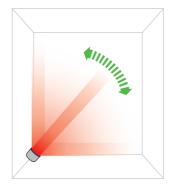

Oscillation control

To start the machine oscillating, press the oscillation control button. To stop the machine oscillating, press it again. The machine will not oscillate when the control buttons are pressed.

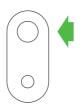

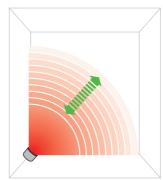

Airflow speed control

To change the airflow speed press the airflow control button. The digital display will show the new speed; after 3 seconds it will change back to the target temperature.

Potencia




Cada vez que se selecciona el modo de calefacción, se realiza un breve ciclo de calibración. El flujo de aire se controlará en forma automática durante este ciclo. Una vez que finalice el ciclo de calibración, volverá a la velocidad del flujo de aire seleccionada.


Seleccione la temperatura ambiente que desea. Al presionar el botón rojo grande la temperatura objetivo aumenta 2 °F; el botón rojo pequeño la disminuye 2 °F. El aparato no funcionará salvo que la temperatura objetivo sea superior a la temperatura ambiente.

En el primer uso, el equipo brindará en forma predeterminada una temperatura 5°F más alta que la temperatura ambiente actual.

En usos posteriores, el equipo recordará la última temperatura objetivo que se configuró.

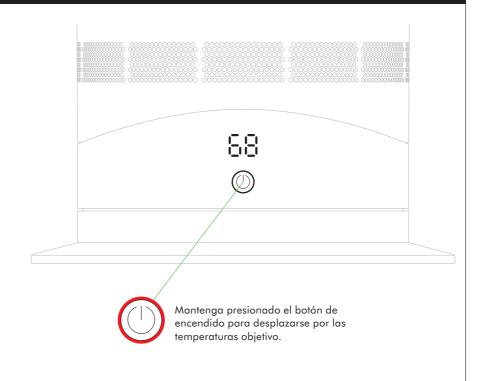

Control remoto

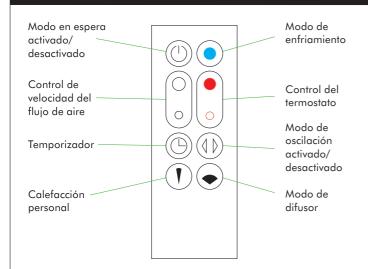

El control remoto se acopla en forma magnética.
Coloque el control remoto en la parte superior



Modos de calefacción y enfriamiento



Modo de calefacción

Presione el botón rojo del control del termostato hasta que la pantalla digital muestre la temperatura objetivo que desea. La luz del botón de encendido cambiará de color azul a color rojo. El círculo rojo desaparecerá cuando se haya alcanzado la temperatura objetivo. Para ajustar la velocidad de flujo del aire, utilice el control de flujo del aire.



Modo de enfriamiento

Presione el botón azul del control del termostato para cambiar la temperatura a 32 °F. La luz del botón de encendido cambiará de color rojo a color azul. Para ajustar la velocidad de flujo del aire, utilice el control de flujo del aire.

Temporizador











Para configurar el temporizador, mantenga presionado el botón del temporizador para seleccionar el horario deseado. Cuando llegue a cero, el equipo pasará al modo en espera. Para cancelar, reduzca el horario hasta que aparezcan dos rayas.

Función de inclinación

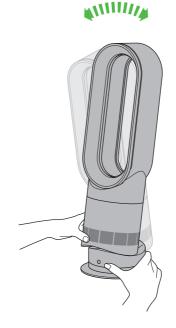

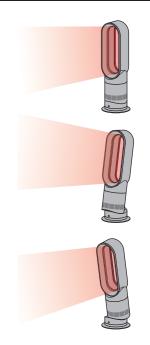


Sujete con cuidado la base y el cuerpo principal. Incline hacia adelante o hacia atrás para obtener el ángulo de flujo del aire que desea.

Modo de calefacción personalizada y de difusor





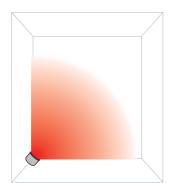


Modo de difusor

Presione el botón del ángulo amplio para cambiar de calefacción personal a calefacción para toda la habitación.

Los modos de calefacción y enfriamiento funcionan de esa manera.





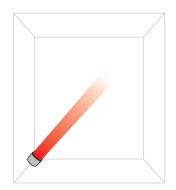


Calefacción personal

Presione el botón del ángulo angosto para cambiar de calefacción para toda la habitación a calefacción personal.

Los modos de calefacción y enfriamiento funcionan de esa manera.


Control de la oscilación y el control del flujo de aire




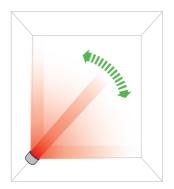

Control de oscilación

Para que el equipo comience a oscilar, presione el botón de control de oscilación. Para detener la oscilación, presione el botón nuevamente. El equipo no oscilará cuando se presionan los botones de control.

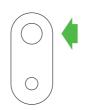

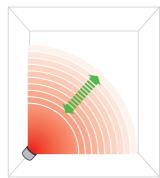


Control de velocidad del flujo de aire

Para cambiar la velocidad del flujo de aire presione el botón del control del flujo de aire. Aparecerá la velocidad nueva en la pantalla digital; después de transcurrir 3 segundos cambiará nuevamente a la temperatura objetivo.

Clearing blockages Para eliminar bloqueos





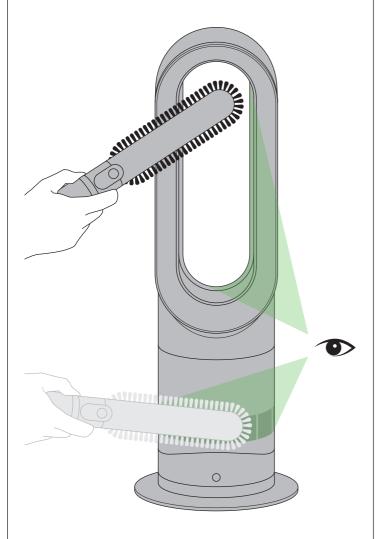

Ensure the machine is unplugged and has been allowed to cool. Look for blockages in the air inlet holes and in the small aperture inside the air loop amplifier. Use a soft brush to remove debris.

Asegúrese de que el equipo esté desenchufado y se haya dejado enfriar. Busque las obstrucciones en los agujeros de la entrada de aire y en la pequeña abertura ubicada en el bucle amplificador de aire. Utilice un cepillo suave para quitar escombros.

Cleaning Limpieza








Unplug from the mains electricity supply. Allow to cool for 1 to 2 hours before cleaning if the appliance has been in use. To clean, wipe with a dry or damp cloth. Do not use detergents or polishes.

Desconéctelo del suministro de corriente eléctrica. Deje que se enfríe durante 1 a 2 horas antes de efectuar la limpieza si ha estado usando el equipo. Para limpiar, frote con un paño seco o húmedo. No use detergentes o pulidores.

CAUTION: hot when in use PRECAUCIÓN: se calienta durante el uso




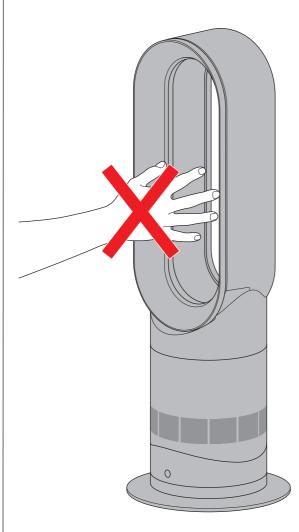


This machine is hot when in use and for a short period after use. Do not let bare skin touch hot surfaces. If children are present, consider positioning the machine out of their reach. Este equipo se calienta durante el uso y sigue caliente durante un período breve después del uso. No permita que la piel toque las superficies calientes. Si hay niños alrededor, tenga la precaución de colocar el equipo lejos de su alcance.

Battery replacement Reemplazo de batería

Battery type CR 2032. Batería tipo CR 2032.

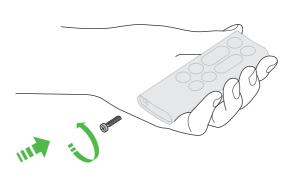

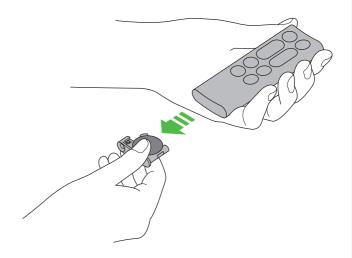

Unscrew the battery compartment on the remote control. Loosen the base and pull to remove the battery. Desatornille el compartimento de la batería del control remoto. Desajuste la base y tire para quitar la batería.

USING YOUR DYSON MACHINE

PLEASE READ THE 'IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS' IN THIS DYSON OPERATING MANUAL BEFORE PROCEEDING.

LOOKING AFTER YOUR DYSON MACHINE

- Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown and described in this Dyson Operating Manual, or advised by the Dyson Helpline.
- Always disconnect the plug from the mains outlet before inspecting for problems. If the machine will not operate, first check the mains outlet has electricity supply and that the plug is properly inserted into the outlet.
- If the fuse needs replacing, please check 'User servicing instructions'

OPERATION

- Ensure machine is fully assembled in line with the instructions before use Do not dismantle the machine or use without the loop amplifier fitted.

 The machine will not operate in heating mode unless the target temperature is
- above the room temperature.
- Each time the heating mode is selected, it conducts a short calibration cycle. Airflow will be automatically controlled during this cycle. Once the calibration cycle is complete, it will revert to the selected airflow speed.
- The machine will not oscillate when the control buttons are pressed
- Do not lubricate any part of this machine.

CONTROL WITHOUT REMOTE

- Press the standby button on the machine to turn ON/OFF.
- Press and hold the standby button on the machine to adjust the target temperature. The target temperature will increase to a maximum before decreasing. If the target temperature is set at 32°F it will switch from heating to
- The airflow, diffused and personal heating modes, oscillation function and sleep timer controls cannot be operated without the remote control

TILT FUNCTION

Carefully hold the base and the main body. Tilt the amplifier forward or backward for the required airflow angle.

- When not in use, unplug from the mains electricity supply
- Store the machine in a dry location and arrange the cable away from traffic areas so that it will not be tripped over or damaged.

AUTOMATIC CUT-OUT

- For your safety this machine is fitted with automatic cut-out switches that operate if the machine tips over or overheats. If the switches operate, unplug the machine and allow it to cool. Before restarting the machine check and clear any blockages and ensure the machine is on a solid level surface.
- In heating mode the machine will automatically switch 'OFF' after 9 hours of continuous use and will return to standby mode. To restart the machine, press the power button on either the remote control or the base.

TROUBLESHOOTING

- Fault codes F4, F5, F6: If one of these appears on the display, unplug the machine, wait for 30 to 60 seconds and/or plug the machine into a different socket. If you continue to receive the fault code, please contact the Dyson Helpline. Fault codes F2, F3, F7: If one of these appears on the display, please contact the
- Dyson Helpline.

BATTERY REPLACEMENT

CAUTION

- Switch 'OFF' and unplug the machine before replacing the batteries.
- Unscrew the battery compartment on the remote control. Loosen the base and pull to remove the battery.
- Do not install backwards or short circuit the batteries.
- Do not attempt to dismantle or charge the batteries. Keep away from fire.
- Follow battery manufacturers' instructions when installing new batteries (battery type CR 2032).
- Limited functionality is available without the remote control (see 'Control without remote').

DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON MACHINE

If you have a question about your Dyson machine, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where and when you bought the machine. Most questions can be solved over the phone by one of our Dyson Helpline staff. If your Dyson machine needs service, call the Dyson Helpline so we can discuss the available options. If your Dyson machine is under warranty, and it is a covered repair, it will be repaired at no cost.

Your serial number can be found on your rating plate which is on the base of the

PLEASE REGISTER AS A DYSON MACHINE OWNER

To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register as a Dyson machine owner. There are three ways to do this:

- Online at www.dvson.com
- Telephone the Dyson Helpline, 866-277-9896.
- Complete the enclosed Warranty Form and mail it to us.
 This will confirm ownership of your Dyson machine in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 2 YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

Your Dyson machine is warranted against original defects in materials and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, when used for normal domestic purposes in accordance with the Dyson Operating Manual. Please retain your proof of purchase. If you do not have your proof of purchase, your warranty will start 90 days after the date of manufacture, according to Dyson's records. This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessary to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period. The replacement of any part of your machine under warranty, will not extend the period of warranty. Any parts which are returned and replaced by Dyson will become the property of Dyson. Please call the Dyson Helpline at 866-277-9896 for more information.

This limited warranty is subject to the following terms:

WHAT IS NOT COVERED

Dyson shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of, due to, or from:

- Purchases of machines from unauthorized dealers.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Dyson Operating Manual.
- Use of the machine other than for normal domestic purposes within the United States, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Dyson Operating Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by Dyson.
- External sources such as weather, electrical outages or power surges.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Clearing blockages from your machine.
- Normal wear and tear (e.g. fuse etc.).
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (where applicable).
- Additionally, this limited warranty does not apply to any machine that has had the serial number altered or removed.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

- Any implied warranties relating to your machine including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty. This limitation is not allowed by some States and so this limitation may not apply to you.
- Your remedy for breach of this warranty is limited to the warranty service described above. Dyson will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your machine. This limitation is not allowed by some States and so this limitation may not apply to you.
- This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by State.
- This limited warranty is not transferable

WARRANTY SERVICE

- Please fill out and return the Warranty Form, or register online at www.dyson.com
- Before service can take place, the terms of the warranty require that you contact the Dyson Helpline with your model name/number, serial number, date and
- place of purchase.
 Please keep your purchase receipt in a safe place to ensure you have
- All work will be coordinated by Dyson or its authorized agents.

 Any replaced defective parts will become the property of Dyson.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.
- If your fan is not functioning properly, please call the Dyson Helpline at 866-277-9896. Most issues can be rectified over the telephone by our trained Customer Care staff

IMPORTANT DATA PROTECTION INFORMATION

- If you chose to receive communications from us, your details will be held by
 Dyson or others on behalf of Dyson so that we can assist you more quickly with
 our Dyson Helpline. From time to time, Dyson may send you special offers and
 news of our latest innovations. Check the box on the Warranty Form within
 the Dyson Operating Manual or refrain from opting-in online or via the Dyson
 Helpline if you do not wish to receive marketing or promotional information
 from Dyson.
- For more information about our data collection practices, please refer to the Dyson privacy policy at www.dyson.com/privacy

DISPOSAL INFORMATION

- Dyson products are made from high grade recyclable materials.
 Recycle where possible.
- The battery should be removed from the product before disposal.
- Dispose of or recycle the battery in accordance with local ordinances or regulations.
- California: This product includes a separate remote control device with a coin cell battery. The coin cell battery contains Perchlorates. Special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

CONFORMITY INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

USO DE SU MÁQUINA DYSON

ANTES DE CONTINUAR, SÍRVASE LEER LAS 'INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES' DE ESTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DYSON.

CÓMO CUIDAR SU MÁQUINA DYSON

- No realice ningún tipo de mantenimiento o reparaciones que no sean las indicadas y descritas en este Manual de Funcionamiento Dyson o que se le sugiera en la línea de ayuda de Dyson.
- Antes de revisar el aparato para detectar cualquier problema, desconecte el enchufe de la red eléctrica. Si el aparato no funciona, verifique primero que la toma de corriente de la red eléctrica tenga suministro y que el enchufe esté colocado correctamente en la toma de corriente.
- Si es necesario cambiar el fusible, consulte las 'Instrucciones de servicio para

FUNCIONAMIENTO

- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que esté completamente armado según las instrucciones. No desarme el aparato ni lo utilice sin colocar el
- El equipo no funcionará a menos que la temperatura objetivo sea superior a la temperatura ambiente.
- Cada vez que se selecciona el modo de calefacción, se realiza un breve ciclo de calibración. El flujo de aire se controlará en forma automática durante este ciclo. Una vez que finalice el ciclo de calibración, volverá a la velocidad del flujo de aire seleccionada.
- El equipo no oscilará si se presionan los botones de control.
- No lubrique ninguna parte de este equipo

SIN CONTROL REMOTO

- Presione el botón del modo en espera para encender o apagar el aparato.
- Mantenga presionado el botón de modo en espera para giustar la temperatura objetivo. La temperatura objetivo aumentará hasta un máximo y luego comenzará a descender. Si la temperatura objetivo se establece en 32 °F, cambiará de modo de calefacción a modo de enfriamiento.
- El flujo de aire, los modos de calefacción personalizada y de difusor, la función de oscilación y el temporizador no se pueden hacer funcionar sin el control remoto.

FUNCIÓN DE INCLINACIÓN

Sujete con cuidado la base y el cuerpo principal. Incline hacia adelante o hacia atrás para obtener el ángulo de flujo del aire que desea.

ALMACENAMIENTO

- Si no lo utiliza, desconéctelo de la alimentación eléctrica principal.
- Almacene el calefactor en un lugar seco y coloque el cable lejos de zonas de paso para que nadie se tropiece con el cable o este se pueda dañar.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

- Por su seguridad, este equipo cuenta con interruptores de apagado automático que funcionan si el equipo se cae o sobrecalienta. Si los interruptores comienzan a funcionar, desconecte el equipo y deje que se enfríe. Antes de poner nuevamente en funcionamiento el equipo, inspeccione y elimine cualquier obstrucción y compruebe que esté colocado sobre una superficie firme y nivelada.
- Cuando el equipo está en modo de calefacción se apagará automáticamente después de funcionar durante 9 horas seguidas y se colocará en modo de espera. Para reiniciar el equipo, presione el botón de encendido en el control remoto o en la base

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Códigos de falla F4, F5, F6: Si alguno de estos códigos aparece en la pantalla, desenchufe el equipo, espere de 30 a 60 segundos o enchufe el equipo en otra toma de corriente. Si continúa recibiendo el código de falla, comuníquese con la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson
- Códigos de falla F2, F3, F7: Si alguno de estos códigos aparece en la pantalla, comuníquese con la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson.

REEMPLAZO DE BATERÍA

PRECAUCIÓN:

- Apague y desenchufe la máquina antes de reemplazar las baterías.
- Desatornille el compartimento de la batería del control remoto. Desajuste la base y tire para quitar la batería.
- No instale al revés ni cortocircuitos las baterías.
- No intente desmontar o cargar las baterías. Mantenga alejado del fuego. Siga las instrucciones del fabricante de las baterías al instalar nuevas baterías
- (batería tipo CR 2032)
- Sin el control remoto, la funcionalidad es limitada (consulte 'Sin control remoto').

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON

GRACIAS POR ELEGIR COMPRAR UNA MÁQUINA DYSON

Si tiene alguna duda acerca de su máquina Dyson, llame a la línea de ayuda de Dysonal con el número de serie e información de cuándo y dónde compró la máquina.

Si tiene más preguntas, puede consultar por teléfono a algún miembro de la línea de ayuda

Si su máquina Dyson necesita reparación llame a la Línea de ayuda de Dyson para poder analizar las opciones disponibles. Si su máquina tiene garantía y la reparación necesaria está incluida dentro de esa garantía, se reparará sin costo alguno.

Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones situada en la base del aparato

POR FAVOR REGÍSTRESE COMO PROPIETARIO DE UNA MAQUINA DYSON

Para ayudarnos a asegurarle que reciba un servicio rápido y eficaz, por favor regístrese como propietario de una máquina Dyson. Hay dos maneras de hacerlo:

- En línea en www.dyson.com
- Llamando por teléfono a la Línea de ayuda de Dyson, 866-277-9896.
- Enviando por correo el formulario de garantía que se anexa, dirigido a

Esto confirmará que la máquina Dyson es de su propiedad en caso de que ocurra una pérdida cubierta por el seguro, y nos permitirá contactarle si fuese

2 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANT ÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DE DYSON

QUE ESTA CUBIERTO

Su máquina Dyson está garantizado contra defectos originales de materiales o mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra, cuando se utilice para fines domésticos normales y de acuerdo con el Manual de Instrucciones de Dyson. Conserve su factura de compra. Si no tiene la factura de compra, la validez de la garantía empezará a contar desde los 90 días posteriores a la fecha de fabricación, según los registros de Dyson. Esta garantía proporciona, sin costo para usted, toda la mano de obra y piezas para poner su máquina en perfectas condiciones de funcionamiento durante el plazo de garantía. El reemplazo de cualquier pieza de la máquina con garantía no extiende el período de la garantía. Todas las piezas que se reemplacen o se devuelvan a Dyson se convertirán en propiedad de Dyson. Comuníquese con la Línea Directa de Asistencia al Cliente de Dyson al 866-277-9896 para obtener más información.

Esta garantía está sujeta a los siguientes términos:

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Dyson no será responsable de los costos, daños o reparaciones originados como resultado de o debido a lo siguiente:

- Compras de máquinas de un proveedor no autorizado. El funcionamiento o manejo descuidado, uso indebido y/o falta de mantenimiento o el uso de forma contraria al Manual de Instrucciones de Dyson.
- El uso de la máquina contrario a los usos domésticos normales dentro de los Estados Unidos de América, por ejemplo, para el uso comercial o alquiler.
- El uso de piezas que no estén contempladas en el Manual de Instrucciones de Dyson.
- El uso de piezas y accesorios que no sean los producidos o recomendados
- Fuentes externas como el clima, las interrupciones eléctricas o las sobrecaraas de eneraía. Reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por partes o agentes
- no autorizados Eliminación de obstrucciones en el aparato.
- Desgaste y deterioro normal (p. ej. el fusible, etc.).
- La reducción del tiempo de descarga de la batería es debida a la antigüedad de la batería o uso.
- Además, esta garantía limitada no se aplica a ningún aparato cuyo número de serie se haya alterado o quitado

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Cualquier garantía implícita relacionada con su máquina, incluyendo pero sin limitarse a una garantía de comerciabilidad o garantía de idoneidad para un propósito en particular, se limita a la duración de esta garantía. Esta limitación no está permitida por algunos estados, por lo que esta limitación puede no aplicarse a usted.
- El recurso por el incumplimiento de esta garantía se limita al servicio de garantía descrito anteriormente. Dyson no será responsable de ningún daño consecuente o incidental en el que se pueda incurrir en conexión con la compra y uso de su máquina. Esta limitación no está permitida por algunos estados, por lo que esta limitación puede no aplicarse a usted.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tembien tener otros derechos los cuales varían de acuerdo al estado
- Esta garantía limitada no es transferible.

SERVICIO DE GARANTÍA

- Por favor complete y devuelva el Formulario de registro del producto, o regístrese en línea en www.dyson.com
- Antes de llevar a cabo el servicio, los términos de la garantía limitada requieren que usted se comunique a la línea de ayuda de Dyson con el nombre o número de su modelo, el número de serie, así como el lugar y la fecha de compra
- Por favor mantenga la factura de compra en un sitio seguro para asegurarse de tener esta información.
- Todo trabajo será coordinado por Dyson o sus agentes autorizados.
- Cualquier pieza defectuosa que se reponga es propiedad de Dyson.
- El servicio que ampara esta garantía no amplía el período de la misma. Si su ventilador no funciona correctamente, comuníquese a la línea de ayuda de Dyson al 866-277-9896
 - . Nuestro personal de Atención al cliente podrá rectificar telefónicamente la mayoría de los problemas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS

- Si opta por recibir nuestras comunicaciones, sus datos personales serán conservados por Dyson, o terceros en representación de Dyson, de manera que nuestra línea directa de Asistencia al Cliente Dyson pueda ayudarlo con mayor rapidez. En ocasiones, es posible que Dyson le envíe ofertas especiales y noticias sobre nuestras más recientes innovaciones. Seleccione la casilla del Formulario de la garantía del Manual de funcionamiento de Dyson o absténgase de seleccionar esta opción en línea o si se comunica con la línea directa de Asistencia al Cliente de Dyson si no desea recibir información promocional o de marketing de Dyson.
- Para obtener másinformación acerca de nuestras prácticas de recopilación de datos, consulte lapolítica de privacidad de Dyson en www.dyson.com/privacy

INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

- Los productos Dyson están hechos a partir de materiales reciclables de alta calidad. Recíclelo siempre que sea posible.
- Antes de desechar el producto, debe quitarle las baterías.
- Deseche o recicle las baterías de conformidad con las ordenanzas o regulaciones locales.
- California: Este producto contiene un control remoto separado con una batería de célula de moneda. La bateria de célula de moneda contiene Perchlorates Manejo especial puede aplicar. Vea www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD

Se han realizado pruebas en este equipo que han permitido determinar que cumple con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, en base al artículo 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en base a las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de una radio o un televisor (que se puede determinar mediante el encendido y el apagado del equipo), se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia mediante la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

– Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al proveedor o a un técnico de radio o TV con experiencia. Los cambios o modificaciones no aprobados por el grupo responsable de las reglas de conformidad pueden invalidar la autoridad del usuario en la operación del equipo.

dyson

WARRANTY FORM CONTINUED CONTINUACIÓN DEL FORMULARIO DE GARANTÍA

Please take a few moments to answer our questions. Tómese unos instantes para responder a nuestras preguntas. They will help us develop new products for the future. Esto nos ayudará a desarrollar nuevos productos en el futuro. 1. Do you own any other heating products? 1. ¿Posee algún otro producto de movimiento de aire? Check all that apply. Seleccione todos los que apliquen. Fan heater Calefactor de aspas Ceramic heater Calefactor cerámico Oil heater Calefactor de aceite Gas heater Calefactor de gas Wood fire heater Calefactor de leña Electric heater Calefactor eléctrico Radiator Radiador Reverse cycle air conditioner Acondicionador de aire de ciclo inverso Fan convector Convector del ventilador None of the above Ninguno de los anteriores Other, please specify Otro, favor de especificar 2. Why did you choose to buy a Dyson heater? 2. ¿Por qué eligió comprar un calefactor Dyson? Please select up to 5 of the following choices below. Seleccione por favor hasta 5 de lo siguiente opciones de abajo. Frustration with existing heater Frustración por el calefactor que ya tenía Latest heater technology Tecnología calefactor más nueva Dyson brand reputation Prestigio de la marca Dyson Smooth, powerful airflow Flujo uniforme y potente Previous experience of Dyson Experiencia anterior con Dyson Safe, no fast-spinning blades Aspas seguras sin giro rápido Features – oscillation, touch-tilt Funciones: oscilación, inclinación con un toque Easy to clean Fácil de limpiar Price/special offer Precio, oferta especial Store staff recommendation Recomendación del personal de la tienda Aesthetics Apariencia estética Friend/family recommendation Recomendación de amigos o familiares Warranty coverage Cobertura de la garantia Otro, favor de especificar Other, please specify 3. Where did you first hear about Dyson heaters? 3. ¿Dónde se enteró por primera vez de los calefactors Dyson? From friends and family Por amigos y familiares Saw it on the internet Lo vi en Internet From a TV/magazine advertisement Por un anuncio en televisión/revista Email from Dyson Correo electrónico de Dyson Saw it in a store/catalog Lo vi en el catálogo de una tienda News item or article Noticias o articulo de noticias Recommended by salesperson Recomendación de un vendedor Saw it at an event Lo vi en un evento Social media Redes sociales Other, please specify Otro, favor de especificar 4. Do you own any other Dyson products? 4. ¿Posee otro aparato Dyson? Upright vacuum Aspiradora vertical Canister vacuum Aspiradora tipo canasta Handheld vacuum Aspiradora portátil Dyson Airblade™ hand dryer Secador de manos Dyson Airblade™ Dyson Air Multiplier™ fan Ventilador Dyson Air Multiplier™ My first Dyson purchase Mi primera compra Dyson 5. What type of home do you live in? 5 ¿Qué tipo de casa habita usted? Single family home Vivienda unifamiliar Town home Vivienda adosada Condominium Condominio **Apartment** Apartamento Other, please specify Otro, favor de especificar



dyson warranty form • formulario de garantía

Date of purchase Fecha de compra / /
Serial number Número de série
Title Tratamiento
Last name Apellido
First name Nombre
Address Dirección
Zip Code Código postal
email email
Telephone Teléfono
Store of purchase Tienda de compra
From time to time, we'd like to send you emails about new Dyson technology and services or get your opinion
about your purchase. If you'd like us to keep in touch, please check this box. Ocasionalmente, nos gustaría enviarle correos electrónicos
con información sobre los nuevos servicios y tecnologías de Dyson o para saber su opinión sobre su compra. Si desea

3 EASY WAYS TO REGISTER

3 MANERAS FÁCILES DE REGISTRARSE



PHONE Dyson Helpline: 866-277-9896 (Mon-Fri 8am to 8pm CST; Sat 9am to 6pm CST). POR TELÉFONO 866-277-9896 (lunes a viernes de 8 a.m. – 8 p.m., hora Centro;

sábados de 9 a.m. – 6 p.m.,

hora Centro).

